

OpenFit 2 AI

用户指南

SHOKZ T922

APP



OpenFit 2 AI 的录音、翻译功能需要搭配 Shokz App 进行操作。即刻下载，享受更便捷的使用体验。

目录

装箱清单	04
佩戴使用	06
耳机图示	07
充电盒图示	08
配对	09
佩戴	11
操作控制	13
音频控制	14
通话控制	15
音量控制	16
单只耳机控制	17
录音	18
耳机发起/结束录音	19
充电盒发起/结束录音	20
Shokz App 发起录音	21

翻译	22
通话翻译	23
同声传译	24
面对面翻译	25
音视频字幕	26
充电盒指示灯	27
充电	31
开关机及待机	32
为耳机充电	34
为充电盒有线充电	35
为充电盒无线充电	36
拓展功能	37
双端编辑	38
双设备连接	39
自动回连	41
查找耳机	42
将耳机设置恢复为默认	43

维护保养	44
清洁	45
防护等级	46
售后服务	47
序列号位置	48
联系我们	49

装箱清单

装箱清单



OpenFit 2 AI
开放式耳机 *2



OpenFit 2 AI
充电盒 *1



OpenFit 2 AI
包装盒 *1



双USB- C 充电线 *1



说明书 &
法律法规 *1




产品保修卡 *1

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题，请勿使用。请联系产品售出的经销商或者联系我们。

(参见第 49 页：售后服务—联系我们)


佩戴使用

耳机图示

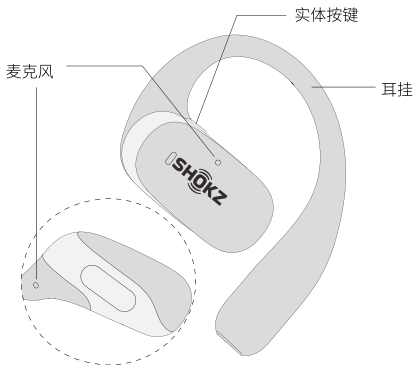


*麦克风用于音频录制与语音通话

充电盒图示

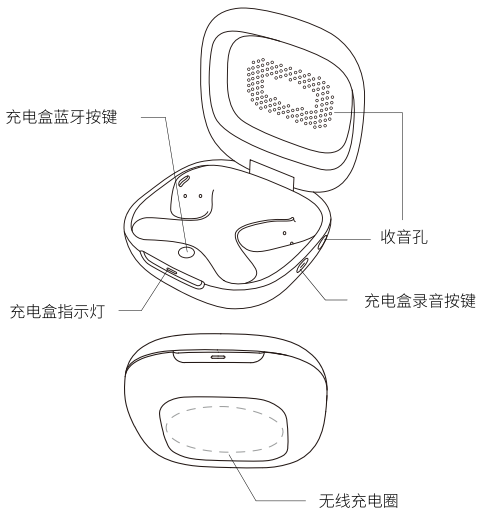


配对

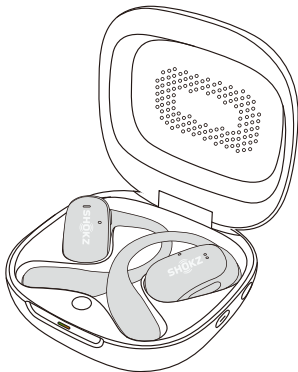

首次使用，打开充电盒即刻进入蓝牙配对状态，指示灯橙绿交替闪烁。
若需重新配对，步骤如下：


1. 请将左右两只耳机均放回充电盒内；
2. 长按 3 秒充电盒蓝牙按键，直至指示灯橙绿交替闪烁，这时，耳机进入配对状态；

配对

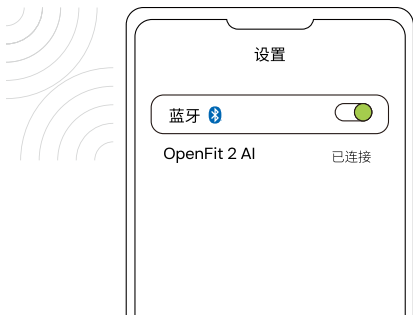


3. 打开设备的蓝牙设置功能，选择“OpenFit 2 AI by Shokz”，设备显示配对成功即完成配对。

佩戴

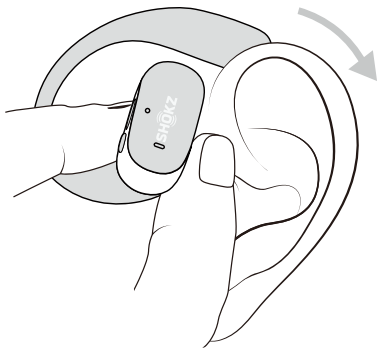

1. 取出耳机；
2. 放置于耳朵上方；


佩戴

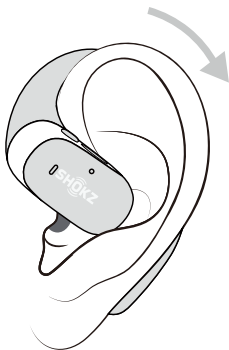

3. 沿着耳廓向后旋转耳机至合适位置；
4. 佩戴完成。

操作控制


音频控制

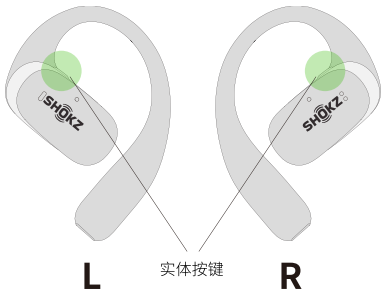

L or R	 播放/暂停音频 
	播放音频时单击任一实体按键
	 下一首 
	播放音频时双击任一实体按键
	 上一首 
	播放音频时三击任一实体按键


*不同软件操作方式不同，请以实际使用情况为准。

通话控制

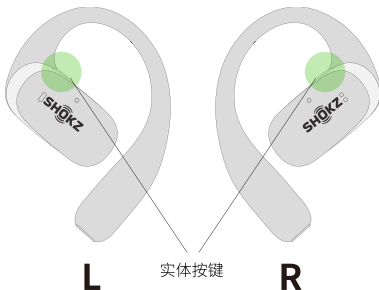


L or R	 接听电话 
	来电时单击任一实体按键
	 挂断电话 
	通话时单击任一实体按键
	 拒接电话 
	来电时双击任一实体按键

音量控制

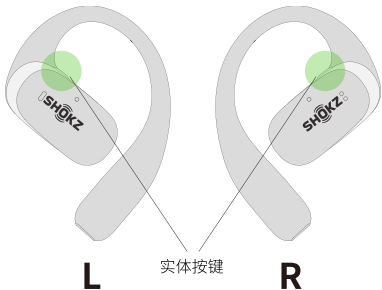

L		减小 1 格音量 单击左耳按键，再立即长按 1 秒  ×1s
		持续减小音量 单击左耳按键，再持续长按 
R		增加 1 格音量 单击右耳按键，再立即长按 1 秒  ×1s
		持续增加音量 单击右耳按键，再持续长按 

单只耳机控制

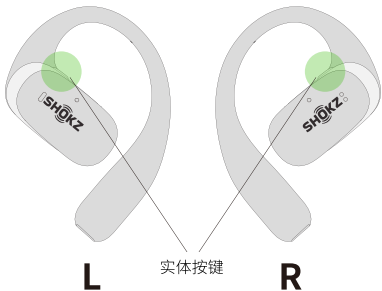


左右耳机都可单独用于单声道音乐播放或通话。单耳使用时，耳机保留其当前按键的功能。（参照 14 页音乐控制、15 页通话控制）

录音

该功能需搭配 Shokz App 使用，请提前安装。
为保证录音稳定性，双设备连接功能将暂时关闭。

耳机发起/结束录音

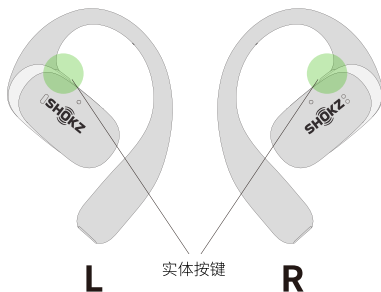


- 开始/停止录音：长按任意耳机按键。
- 录音时标记重点：双击任意耳机按键。

*开始录音时耳机会发出提示音。

*录音文件将存储在耳机内。耳机连接手机，完成录音文件同步后可在 Shokz App 查看和管理。

*这种操作方式支持单耳4小时（即双耳8小时）的现场/通话录音。双耳佩戴时，一只录满，可自动切换另一只接力录音。

充电盒发起/结束录音

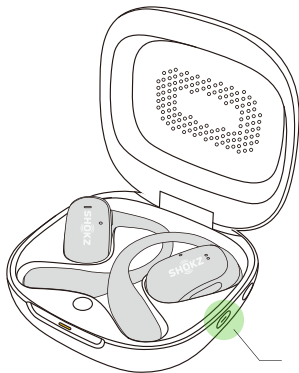

充电盒录音按键

● **开始/停止录音：**长按充电盒录音按键。充电盒指示灯会常亮黄色。

*该功能需耳机在盒内。

*录音文件将存储在耳机内。耳机连接手机，完成录音文件同步后可在 Shokz App 查看和管理。

*这种操作方式支持单耳4小时（即双耳8小时）的现场录音。

Shokz App 发起录音



● **开始录音：**在 Shokz App 中选择【智能录音】，然后选择自己的【录制场景】即可开始录制。

● **停止录音：**在 Shokz App 录音转写页面点击停止键。

*该功能需耳机与手机保持连接。

*录音文件将存储在手机中，可在 Shokz App 查看。

翻译

该功能需搭配 Shokz App 使用，请提前下载安装。耳机与手机连接后，打开 Shokz App, 点击【实时翻译】。

*以下操作中提到的浮窗功能，在鸿蒙系统中暂未实现。

*以下操作功能会因设备操作系统不同而有所变化，请以实际情况为准。

*AI 权益及价格可能会持续更新，实际情况以 Shokz App 界面为准。


通话翻译



适合SIM卡通话、通讯软件通话等。

- 佩戴耳机，在Shokz App上选择【通话翻译】。
- 设置对方使用的语言和翻译后展示的语言。
- 开始通话后，通话双方可听到翻译后的，对方的语言。
- 手机会展示翻译后的结果。您可以开启浮窗功能，翻译文字以浮窗形式呈现。

同声传译

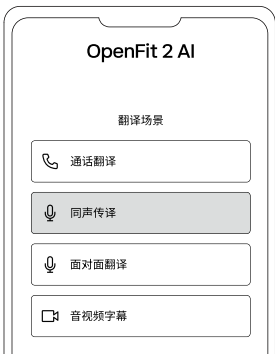

适合讲座、会议旁听等单向翻译场景。

- 选择【同声传译】。
- 设置对方使用的语言和翻译后展示的语言。
- 开始同声传译后，选择浮窗功能，翻译文字以浮窗形式呈现。
- 翻译过程中，可选择实时播报，收听对方翻译后的语音。

面对面翻译



适用于商务一对一会话、聊天等交流场景。

- 选择【面对面翻译】。
- 一人佩戴耳机并说自己的语言，手机会转写出翻译结果。
- 一人控制手机并说自己的语言，耳机会播放翻译结果。

音视频字幕




适合观赏无字幕外语视频，收听外语音频。

- 选择【音视频字幕】。
- 播放音视频，选择浮窗功能，翻译文字以浮窗形式呈现。

充电盒指示灯

充电盒指示灯

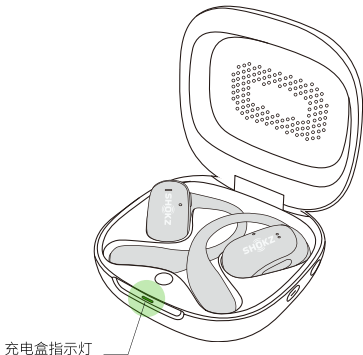

1. 耳机在充电盒内，指示灯显示盒内耳机的电量状态

耳机高电量	打开充电盒，绿灯亮 5 秒后熄灭
耳机低电量	打开充电盒，橙灯亮 5 秒后熄灭

*注意：若盒内有两只耳机，指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。

充电盒指示灯



充电盒指示灯

2. 两只耳机均在充电盒外，未连接外接电源，指示灯显示充电盒的电量状态

充电盒高电量	开关充电盒或者单击充电盒按键时，绿灯亮 5 秒后熄灭
充电盒低电量	开关充电盒或者单击充电盒按键时，橙灯亮 5 秒后熄灭

充电盒指示灯



充电盒指示灯

3. 已连接外接电源


充电中	橙灯常亮
充电完成	绿灯常亮

4. 其它

配对中	橙绿灯交替闪烁
恢复出厂设置	橙灯闪烁 5 秒后熄灭

充电

开关机及待机

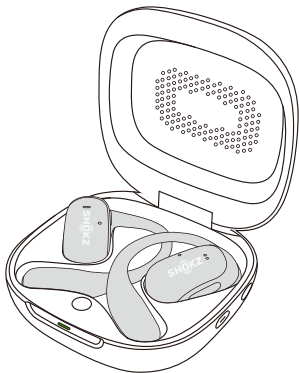


1. 开机：

耳机在充电盒内，当充电盒打开时，耳机电源打开，充电盒指示灯亮起，耳机开机。

*注意：从充电盒中取出耳机后，关闭充电盒有助于保存电池电量并防止碎屑落入充电盒中。

开关机及待机

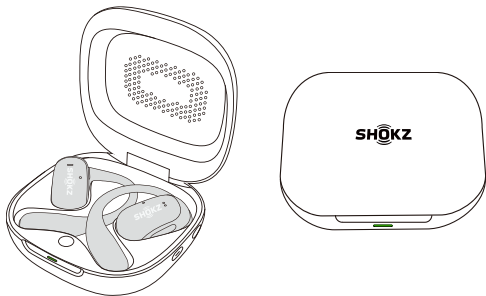


2. 关机：

将两只耳机放入充电盒，关闭充电盒，耳机即为关机状态。

3. 待机：

当耳机不在充电盒内，且 3 分钟未与设备连接，耳机会切换到待机状态。待机状态可节省耳机电池电量。

为耳机充电

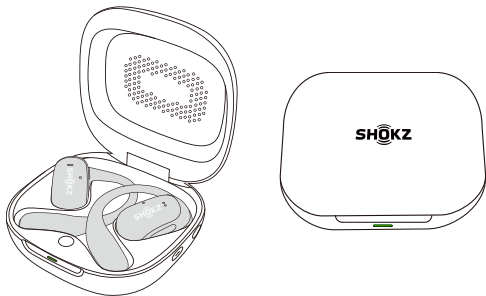

将耳机放入充电盒直到靠磁力吸附到位，充电盒指示灯亮起，关闭充电盒即可。

***注意：**

- 充电盒指示灯会显示盒内耳机的电量状态，绿灯表示高电量，橙灯表示低电量；若盒内有两只耳机，指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。
- 在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中，耳机播放音乐直至自动关机，放回电量充足的充电盒内充电，约 60 分钟充满电。充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同，请以实际使用为准。

为充电盒有线充电



将所提供的 USB- C 转 USB- C 充电线缆插入充电盒以及 USB- C 电源或经认证的壁式充电器即可。充电过程中橙灯常亮，表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮，则说明充电盒充电完成。

***注意：**

- 在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中，使用符合规格的充电线，给耗尽电量的充电盒充电，或是给在此情况下装有耗尽电量的耳机的充电盒充电，都需要约 100 分钟充满电。以上充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同，请以实际使用为准。
- 充电盒使用标准 $5\text{V}\pm 5\%$ USB 电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。使用第三方充电线为充电盒充电可能需要更长时间。
- 充电前请确保充电口干燥，无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留，请用柔软的干布擦干净。
- 该情况下可以开启闭盒录音功能。

为充电盒无线充电



充电盒支持无线充电功能，请使用 Qi 认证无线充电器

1. 将无线充电器连接至电源，并确保其处于工作状态。
2. 将耳机充电盒带有商标的一面朝上，平稳放置在无线充电器的中心区域，确保正确对齐。
3. 充电过程中橙灯常亮，表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮，则说明充电盒充电完成。
4. 待电量充满后，可取下充电盒并正常使用耳机。

*在25°C的环境中，使用符合规格的Qi认证无线充电器，给耗尽电量的充电盒和耳机充电，需要约240分钟充满电。以上充电数据来自韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同，请以实际使用为准。

*无线充电时不可进行闭盒录音。

拓展功能

双端编辑

除了在 Shokz App 上，您还可以登录 web.shokz.com.cn, 在网页端编辑、整理录音相关文件。

双设备连接



*双设备连接功能默认关闭，若需使用，请前往Shokz App开启。完整的双设备连接操作请参考产品说明书。发起录音及翻译功能启动时，为了保证录音的稳定性，双设备连接将暂时关闭，部分设备会需手动重连。

1. 首先将耳机与手机连接，在 Shokz App 中选择 " 双设备连接 "。
2. 在弹出页面上，确认打开双设备连接功能。

双设备连接



3. 选择 "连接第二台设备"，然后按照说明与第二个设备建立连接。
4. 您的耳机现在已连接到两台设备，您可以通过 Shokz App 方便地管理它们的蓝牙连接。

自动回连

1. 耳机开机后，耳机将自动尝试连接最近连接过的设备，连接成功时耳机将有一声提示音。
2. 耳机与设备因超距而断开连接后，如果 3 分钟内回到可连接范围，耳机将自动连接上一个配对设备，连接成功时耳机将有一声提示音。
3. 如果 3 分钟后回到可连接范围，单击任一实体按键，耳机将自动回连。
4. 开启双设备连接时，单击任一实体按键，可以回连两个设备。

*注意：这些设备必须在连接范围内（10m）并已开机。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

查找耳机

1. 首先将耳机与手机连接，在Shokz App中选择 "查找耳机"。
2. 在弹出页面上，选择需要寻找的耳机。
3. 选择 “左耳响铃” / “右耳响铃”，耳机将发出连续的响铃声。

*注意：请勿在佩戴时使用响铃功能。



将耳机设置恢复为默认

此功能将把耳机所有设置恢复为默认，并清空已配对设备列表。耳机内的录音文件会保留。

1. 将两只耳机全部放入充电盒中。
2. 长按充电盒按键 15 秒后，橙色灯闪烁 5 秒后熄灭，表明重置完成，此时充电盒指示灯橙绿交替闪烁，可直接进行配对使用。

维护保养

清洁

1. 清洁耳机：

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时，使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出，再用软布擦拭干净。

*注意：

- 在清洁维护之前，请停止使用耳机，并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗，请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色，请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

2. 清洁充电盒：

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

*注意：

- 在清洁维护之前，请断开充电盒与充电线的连接。
- 请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

防护等级


在受控实验室条件下经测试，本产品耳机可防尘、抗汗、抗水，其效果在 GB/ T 4208- 2017 标准下达到 IP55 级别。

*注意：

- IP55 防尘、抗汗、抗水条件仅适用于耳机机身，不适用于耳机盒部分。
- 其防尘、抗汗、抗水功能并非永久有效，可能会随着日常使用的磨损而下降。
- 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下，或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
- 本产品及其配件如不慎沾水，请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前，请勿再次使用或充电。

售后服务

序列号位置

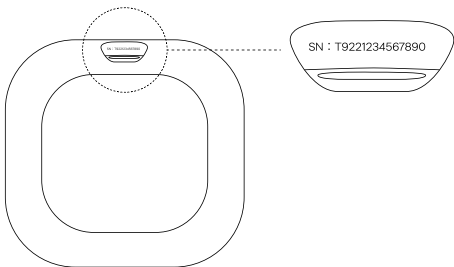

产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。
充电盒也印有序列号。

联系我们

您所购买的耳机享有质保，如遇故障问题，可微信扫描下方二维码立即售后，或是拨打售后服务热线400-0988-688寻求更多支持。



SHOKZ